

BLANCO SOLON-IF

Montagehilfe für Artikel Nr. 512471

Diese Ausschnittvorlage für den Einbau des SOLON-Abfallsammlers hilft Ihnen bei der Bestimmung einer geeigneten Platzierung und Installation.

1 Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Position des SOLON-Abfallsammlers frei von jedem Hindernis ist. Dafür können Sie diese Ausschnittvorlage benutzen und mögliche Platzierungen testen.


2 Sägen Sie das Durchgangsloch mit Ø 260 mm in die Arbeitsplatte. Bei flächenbündigem Einbau wird zusätzlich ein 2 mm tiefer Absatz mit Ø 282 mm benötigt.

3 Tragen Sie im Randbereich des Durchgangslochs Silikon auf.

4 Positionieren und drücken Sie den Einbauring auf das aufgetragene Silikon.

5 Setzen Sie die restlichen Bauteile des SOLON-Abfallsammlers in der dargestellten Reihenfolge ein.


! Achtung: Bei Stein- und Granitarbeitsplatten ausschließlich neutrale Silikone verwenden. BLANCO übernimmt keine Haftung für Wasserschäden, die durch eine fehlerhafte Versiegelung der Öffnung entstehen.

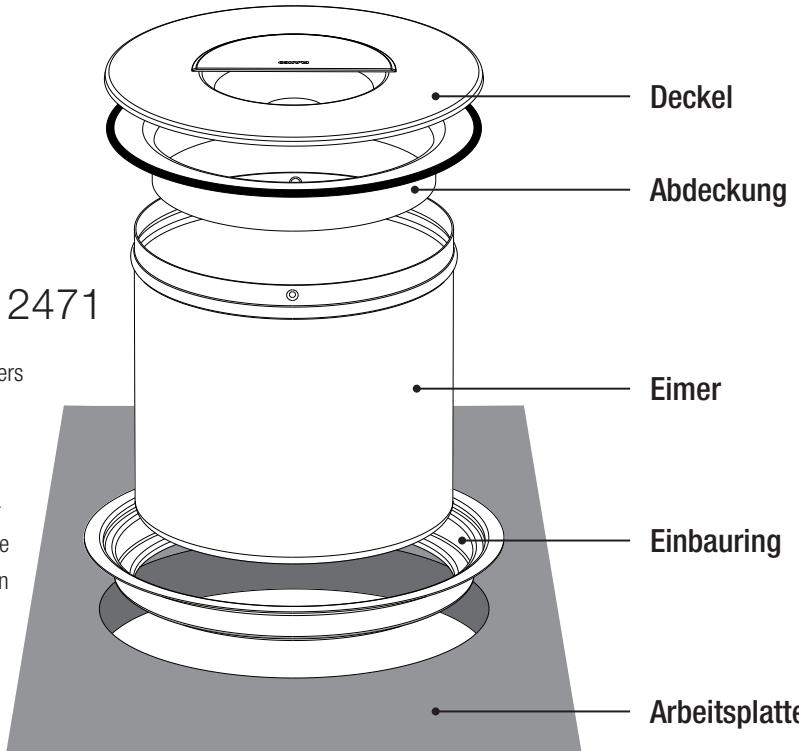

Aufliegender Einbau



Flächenbündiger Einbau

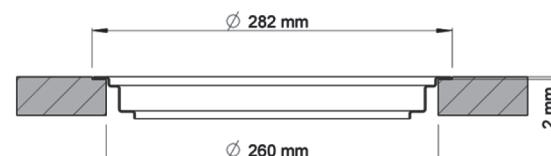

BLANCO

Kostenfreie Hotline

Tel.: 0800 4 48 10 02

Mo. – Do.: 8.00 – 17.00 Uhr

Fr.: 8.00 – 16.00 Uhr

Sa.: Telefonnotdienst

8.00 – 16.00 Uhr

BLANCO GmbH + Co KG

Flehinger Straße 59

75038 Oberderdingen


Germany

BLANCO SOLON-IF

Installation aid for item no. 512471

This cutting template for the installation of the SOLON waste bin will help you to determine the correct position and installation.

- 1 Make sure that your chosen position for the SOLON waste bin is free from any obstructions. You can use this template for this, and try it in various positions.
 - 2 Saw the clearance hole with a diameter of 260 mm into the worktop. For flush-mounted installation, an additional section of 282 mm diameter is required 2 mm lower.
 - 3 Apply silicone around the edge of the opening.
 - 4 Position the installation ring on the silicone and press down.
 - 5 Insert the remainder of the components for the SOLON waste bin in the order shown.
- !** Note: only use neutral silicones on stone and granite worktops. BLANCO accepts no liability for water damage resulting from faulty sealing of the opening.

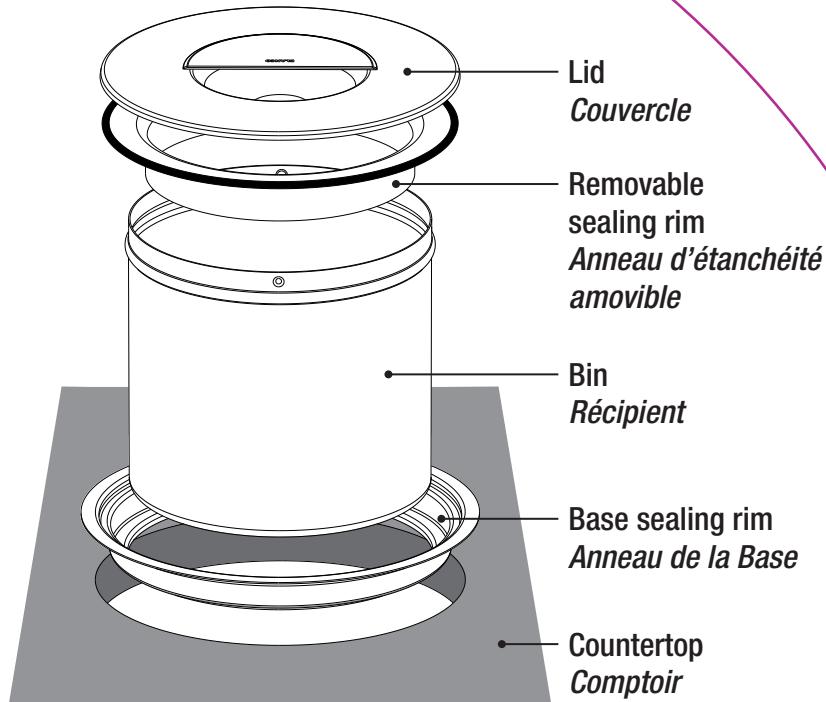


Aide au montage pour la référence 512471


Ce modèle de découpe pour l'encastrement de la poubelle SOLON vous aide à déterminer un emplacement et une installation appropriés.

- 1 Assurez-vous que l'emplacement souhaité de la poubelle SOLON n'est pas entravé. Pour ce faire, vous pouvez utiliser ce modèle de découpe et tester les emplacements possibles.
 - 2 Sciez un trou de passage de 260 mm de diamètre dans le plan de travail. En cas d'encastrement à fleur, un épaulement de 2 mm de profondeur et de 282 mm de diamètre est également requis.
 - 3 Appliquez une couche de silicone sur les bords du trou de passage.
 - 4 Positionnez et poussez l'anneau d'encastrement sur la couche de silicone appliquée.
 - 5 Insérez les autres éléments de la poubelle SOLON dans l'ordre indiqué.
- !** Attention: sur les plans de travail en pierre et en granit, utilisez exclusivement des silicones neutres. BLANCO n'assume aucune responsabilité pour les dégâts des eaux résultant du scellement défectueux de l'ouverture.

Drop-in installation Encastrement par le haut



Flush-mounted installation Encastrement à fleur

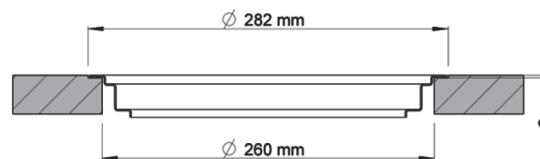

BLANCO

BLANCO America
110 Mount Holly Bypass
Lumberton, NJ 08048

BLANCO Canada Inc.
100 Corporation Drive
Brampton, ON, L6S 6B5